


Faisceau A (feux Ar + plaque)

Les longueurs sont celles qui sont mesurées sur le faisceau ancien , en bout de cosses , sans ajout de "mou".


A4+A7 indique 2 fils sur la même cosse , A1 A2 indique 2 fils sur 2 cosses différentes.

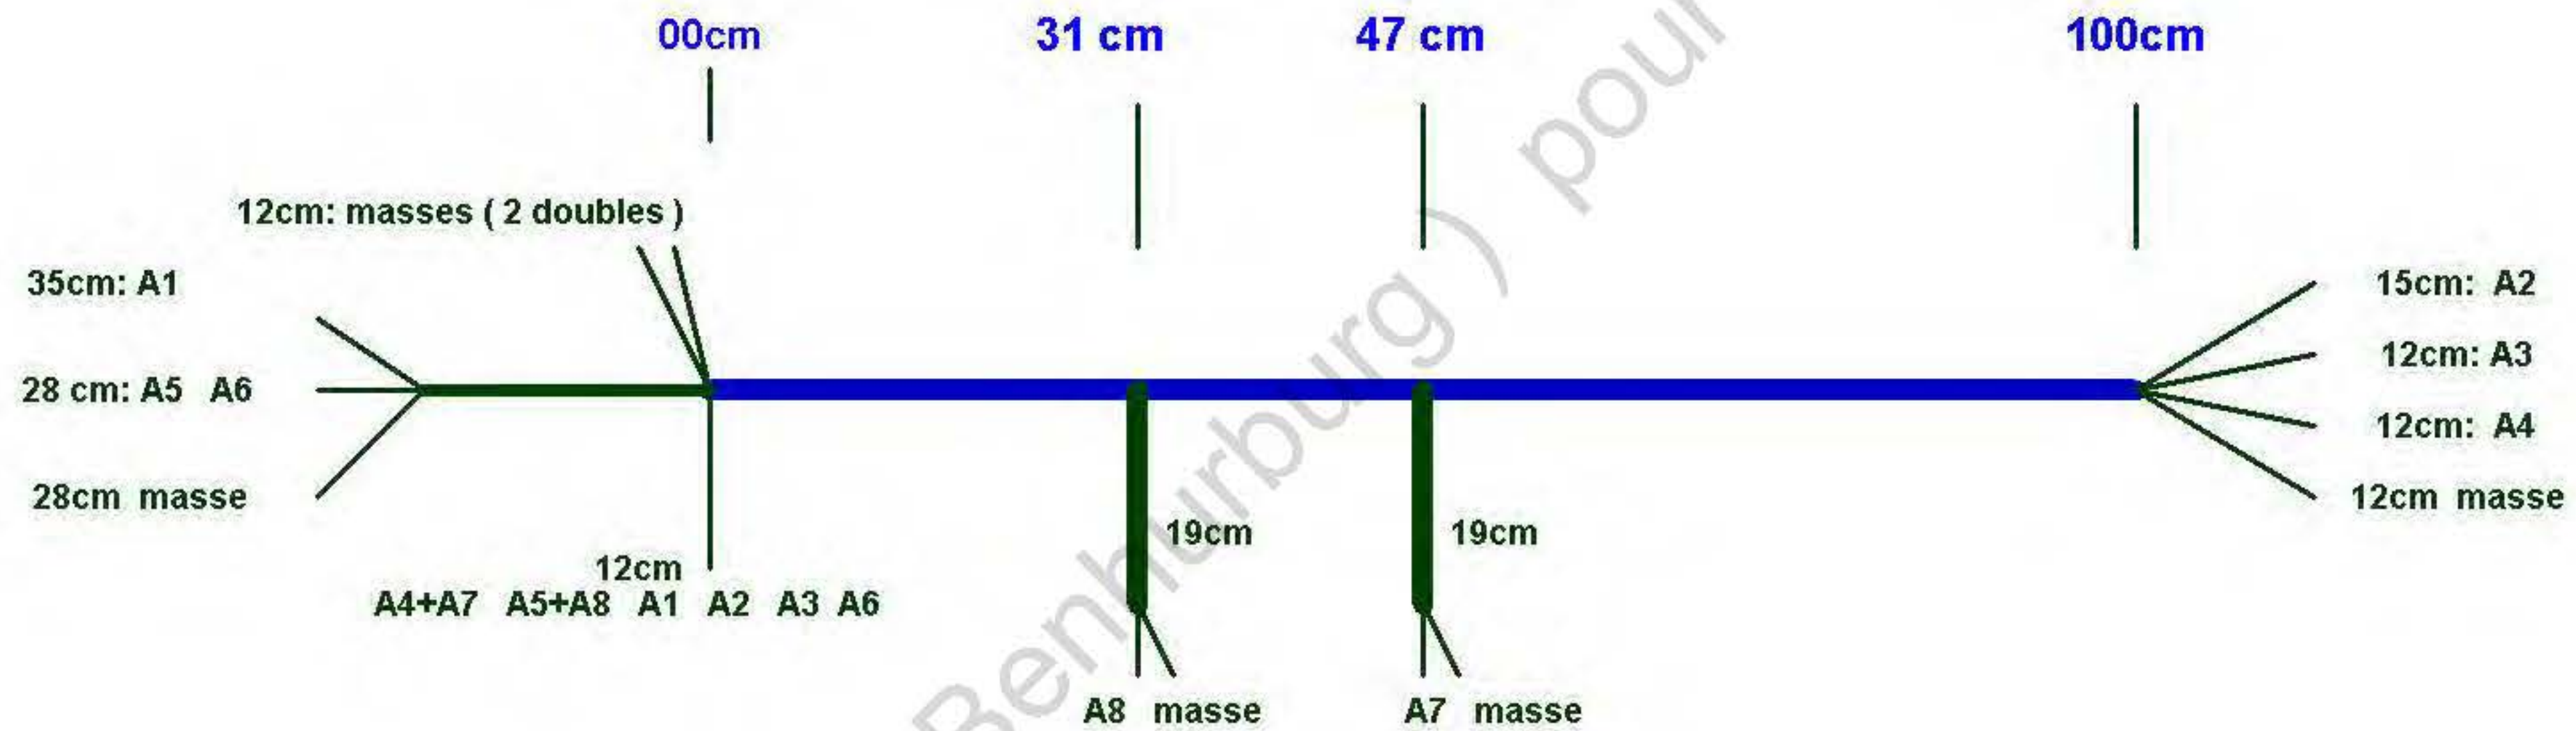

Les dimensions fils sont mesurées depuis la sortie du toron (bleu)

Faisceau B ventilateur d'huile.

Les longueurs sont celles qui sont mesurées sur le faisceau ancien , en bout de cosses , sans ajout de "mou".

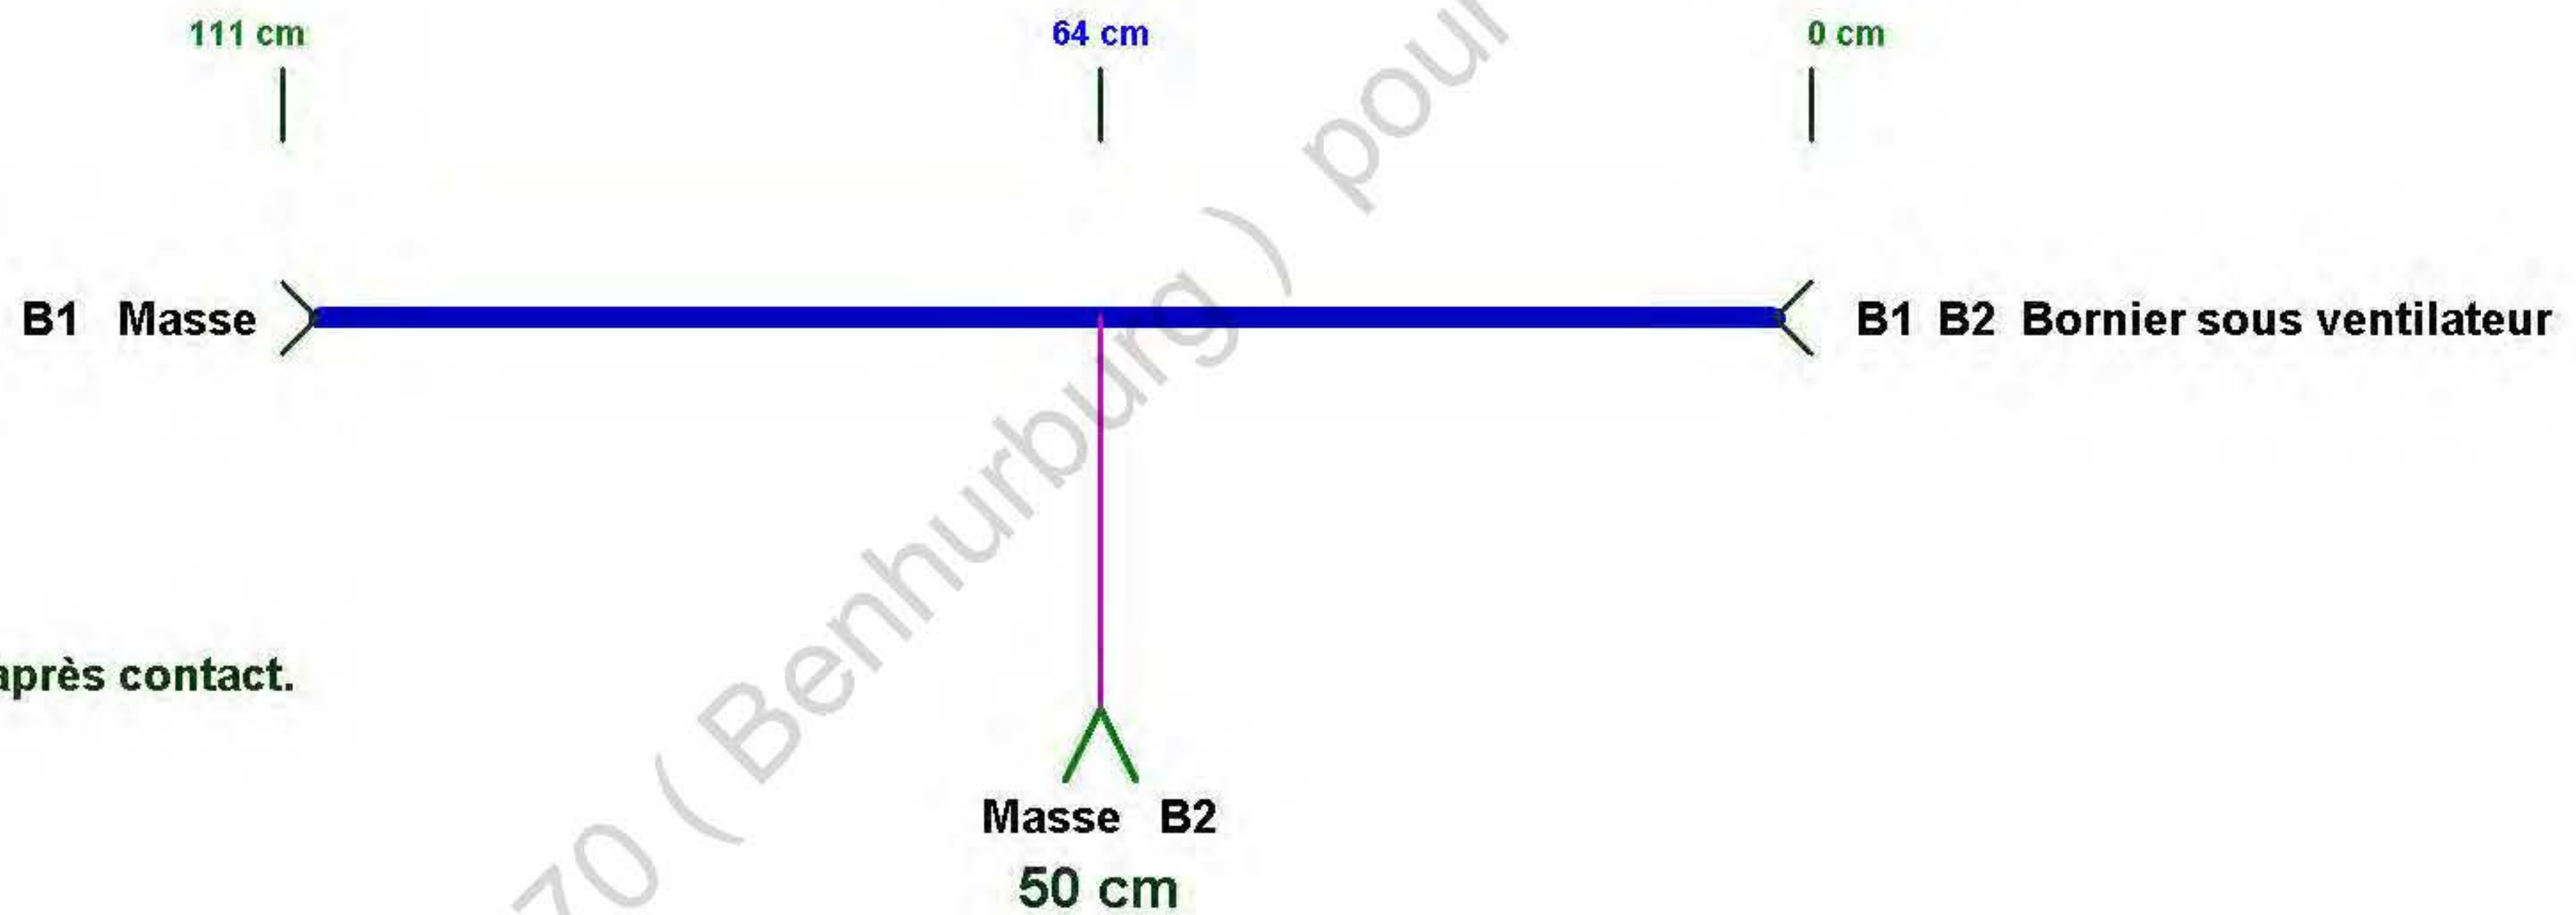


B1 : + après contact.

Faisceau C (Tableau de bord vers Arrière)

Les longueurs sont celles qui sont mesurées sur l'ancien faisceau , en bout de cosses , sans ajout de "mou".


" + " sur certaines mesures indique qu'il faut additionner avec la bifurcation : ex +26cm--> longueur = 20+26cm

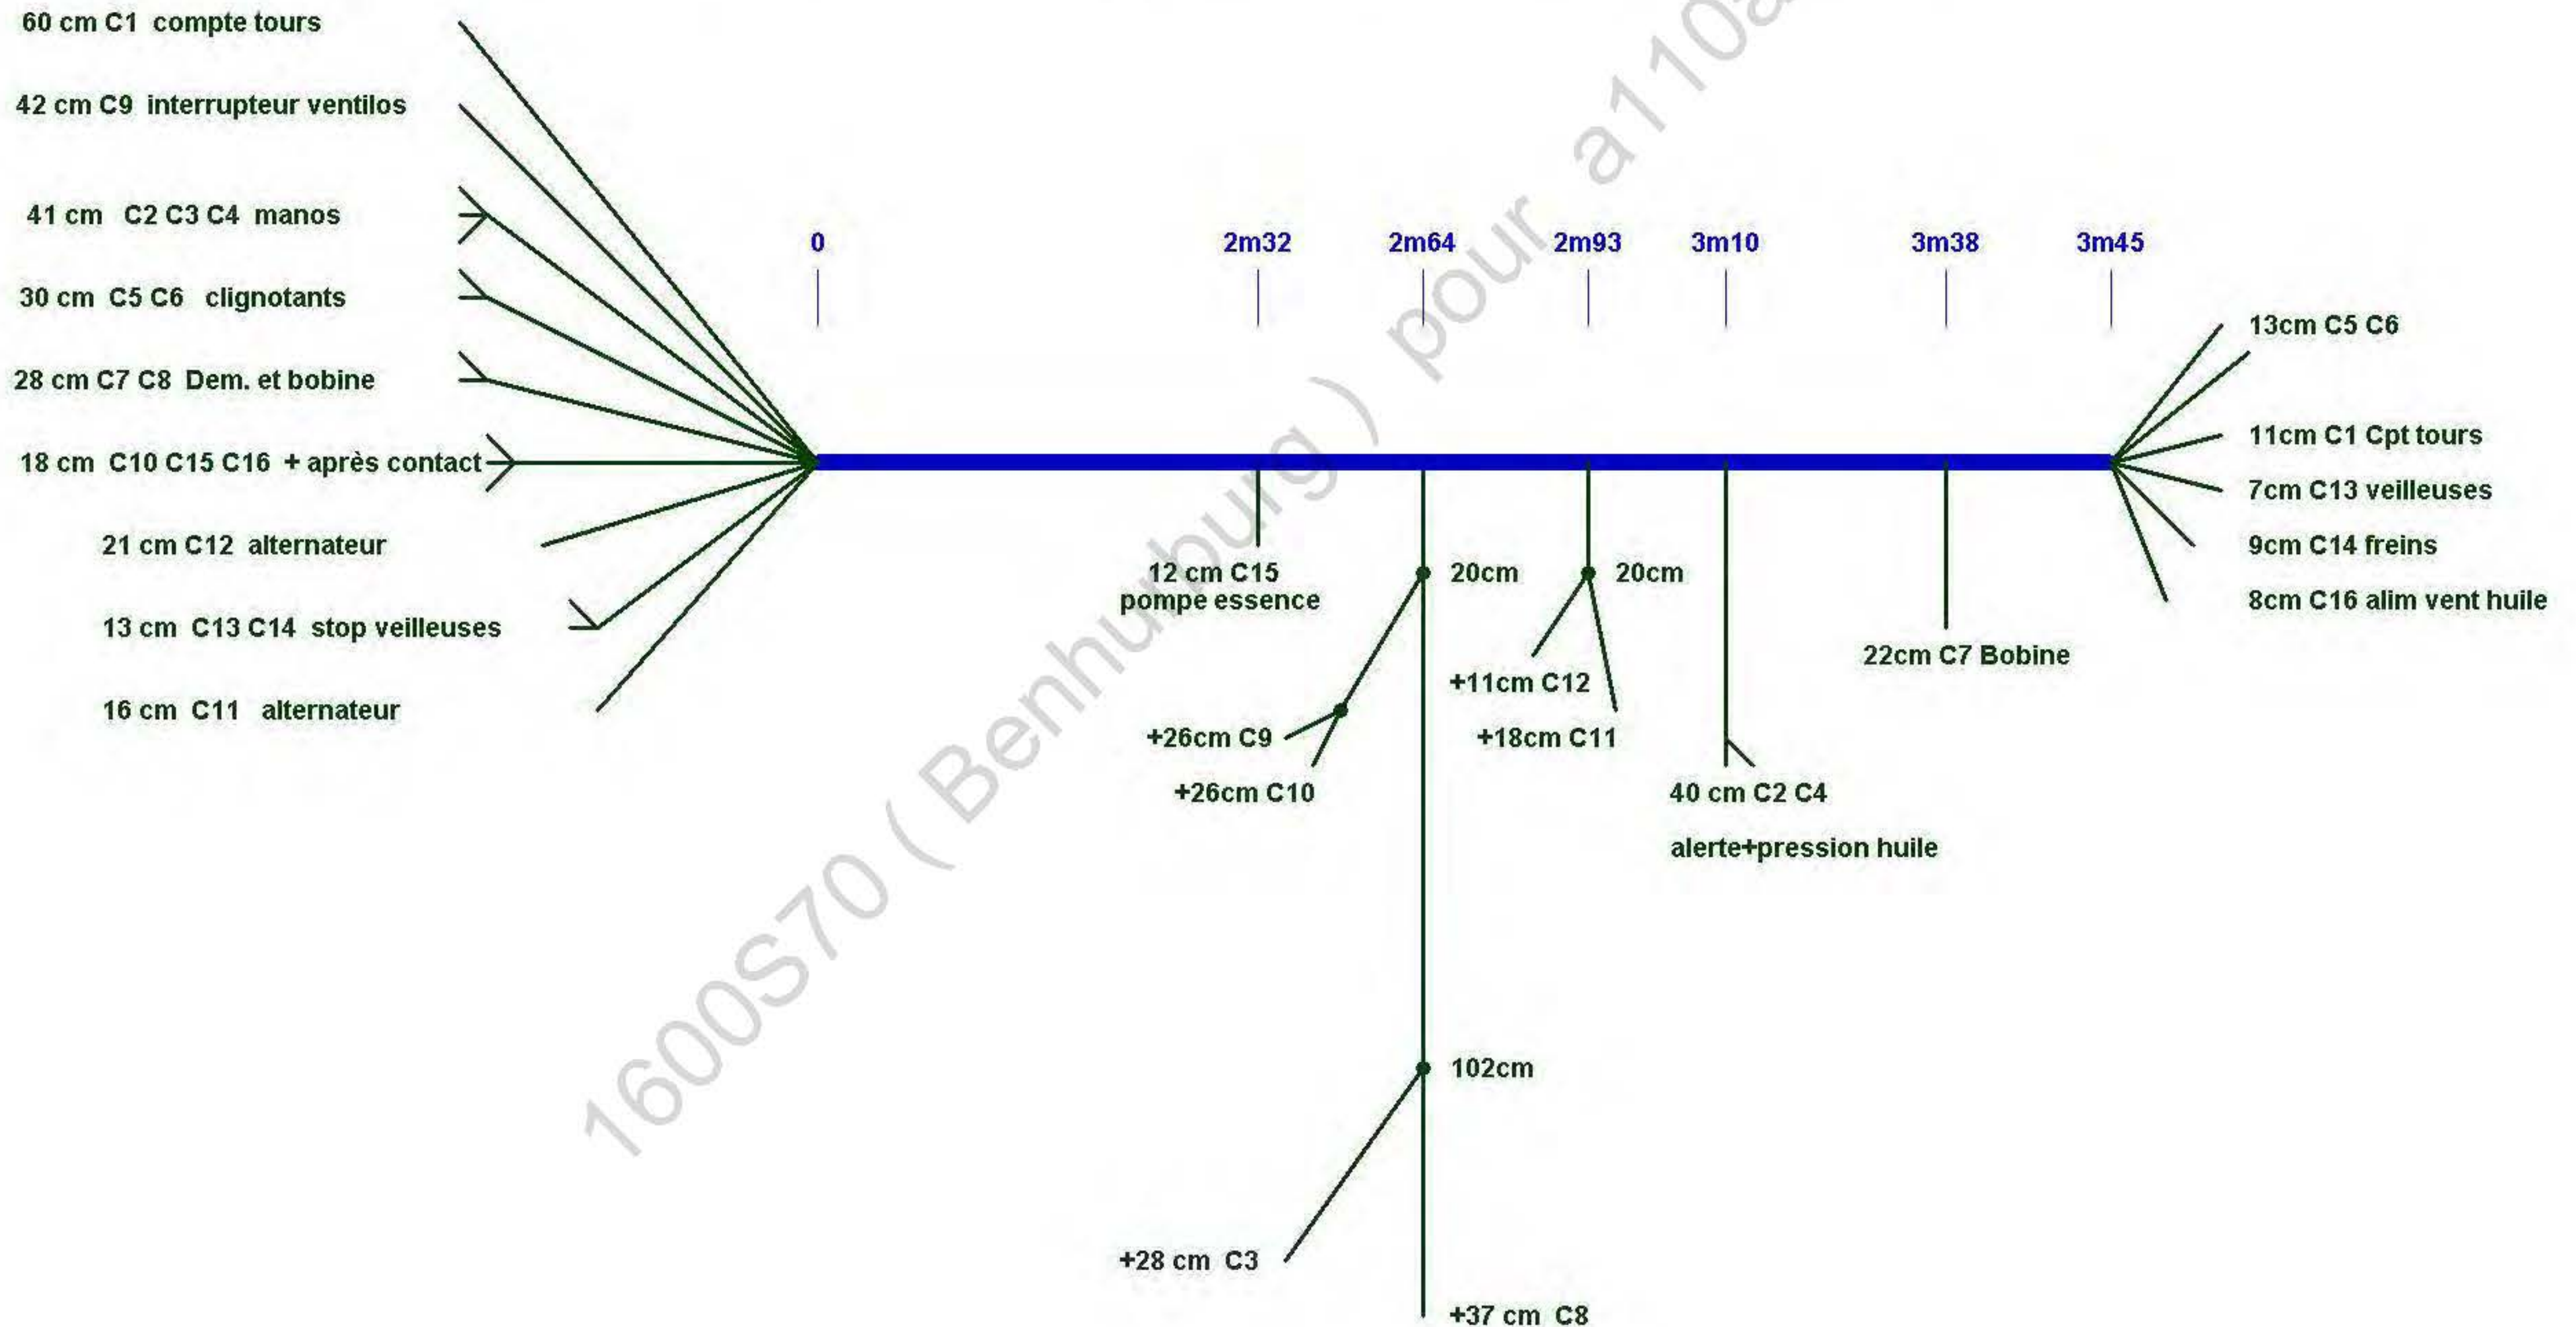

Faisceau D Avercod Covir

Les longueurs sont celles qui sont mesurées sur le faisceau ancien , en bout de cosses , sans ajout de "mou".

D1+D2 indique 2 fils sur la même cosse , D1 D2 indique 2 fils sur 2 cosses différentes.

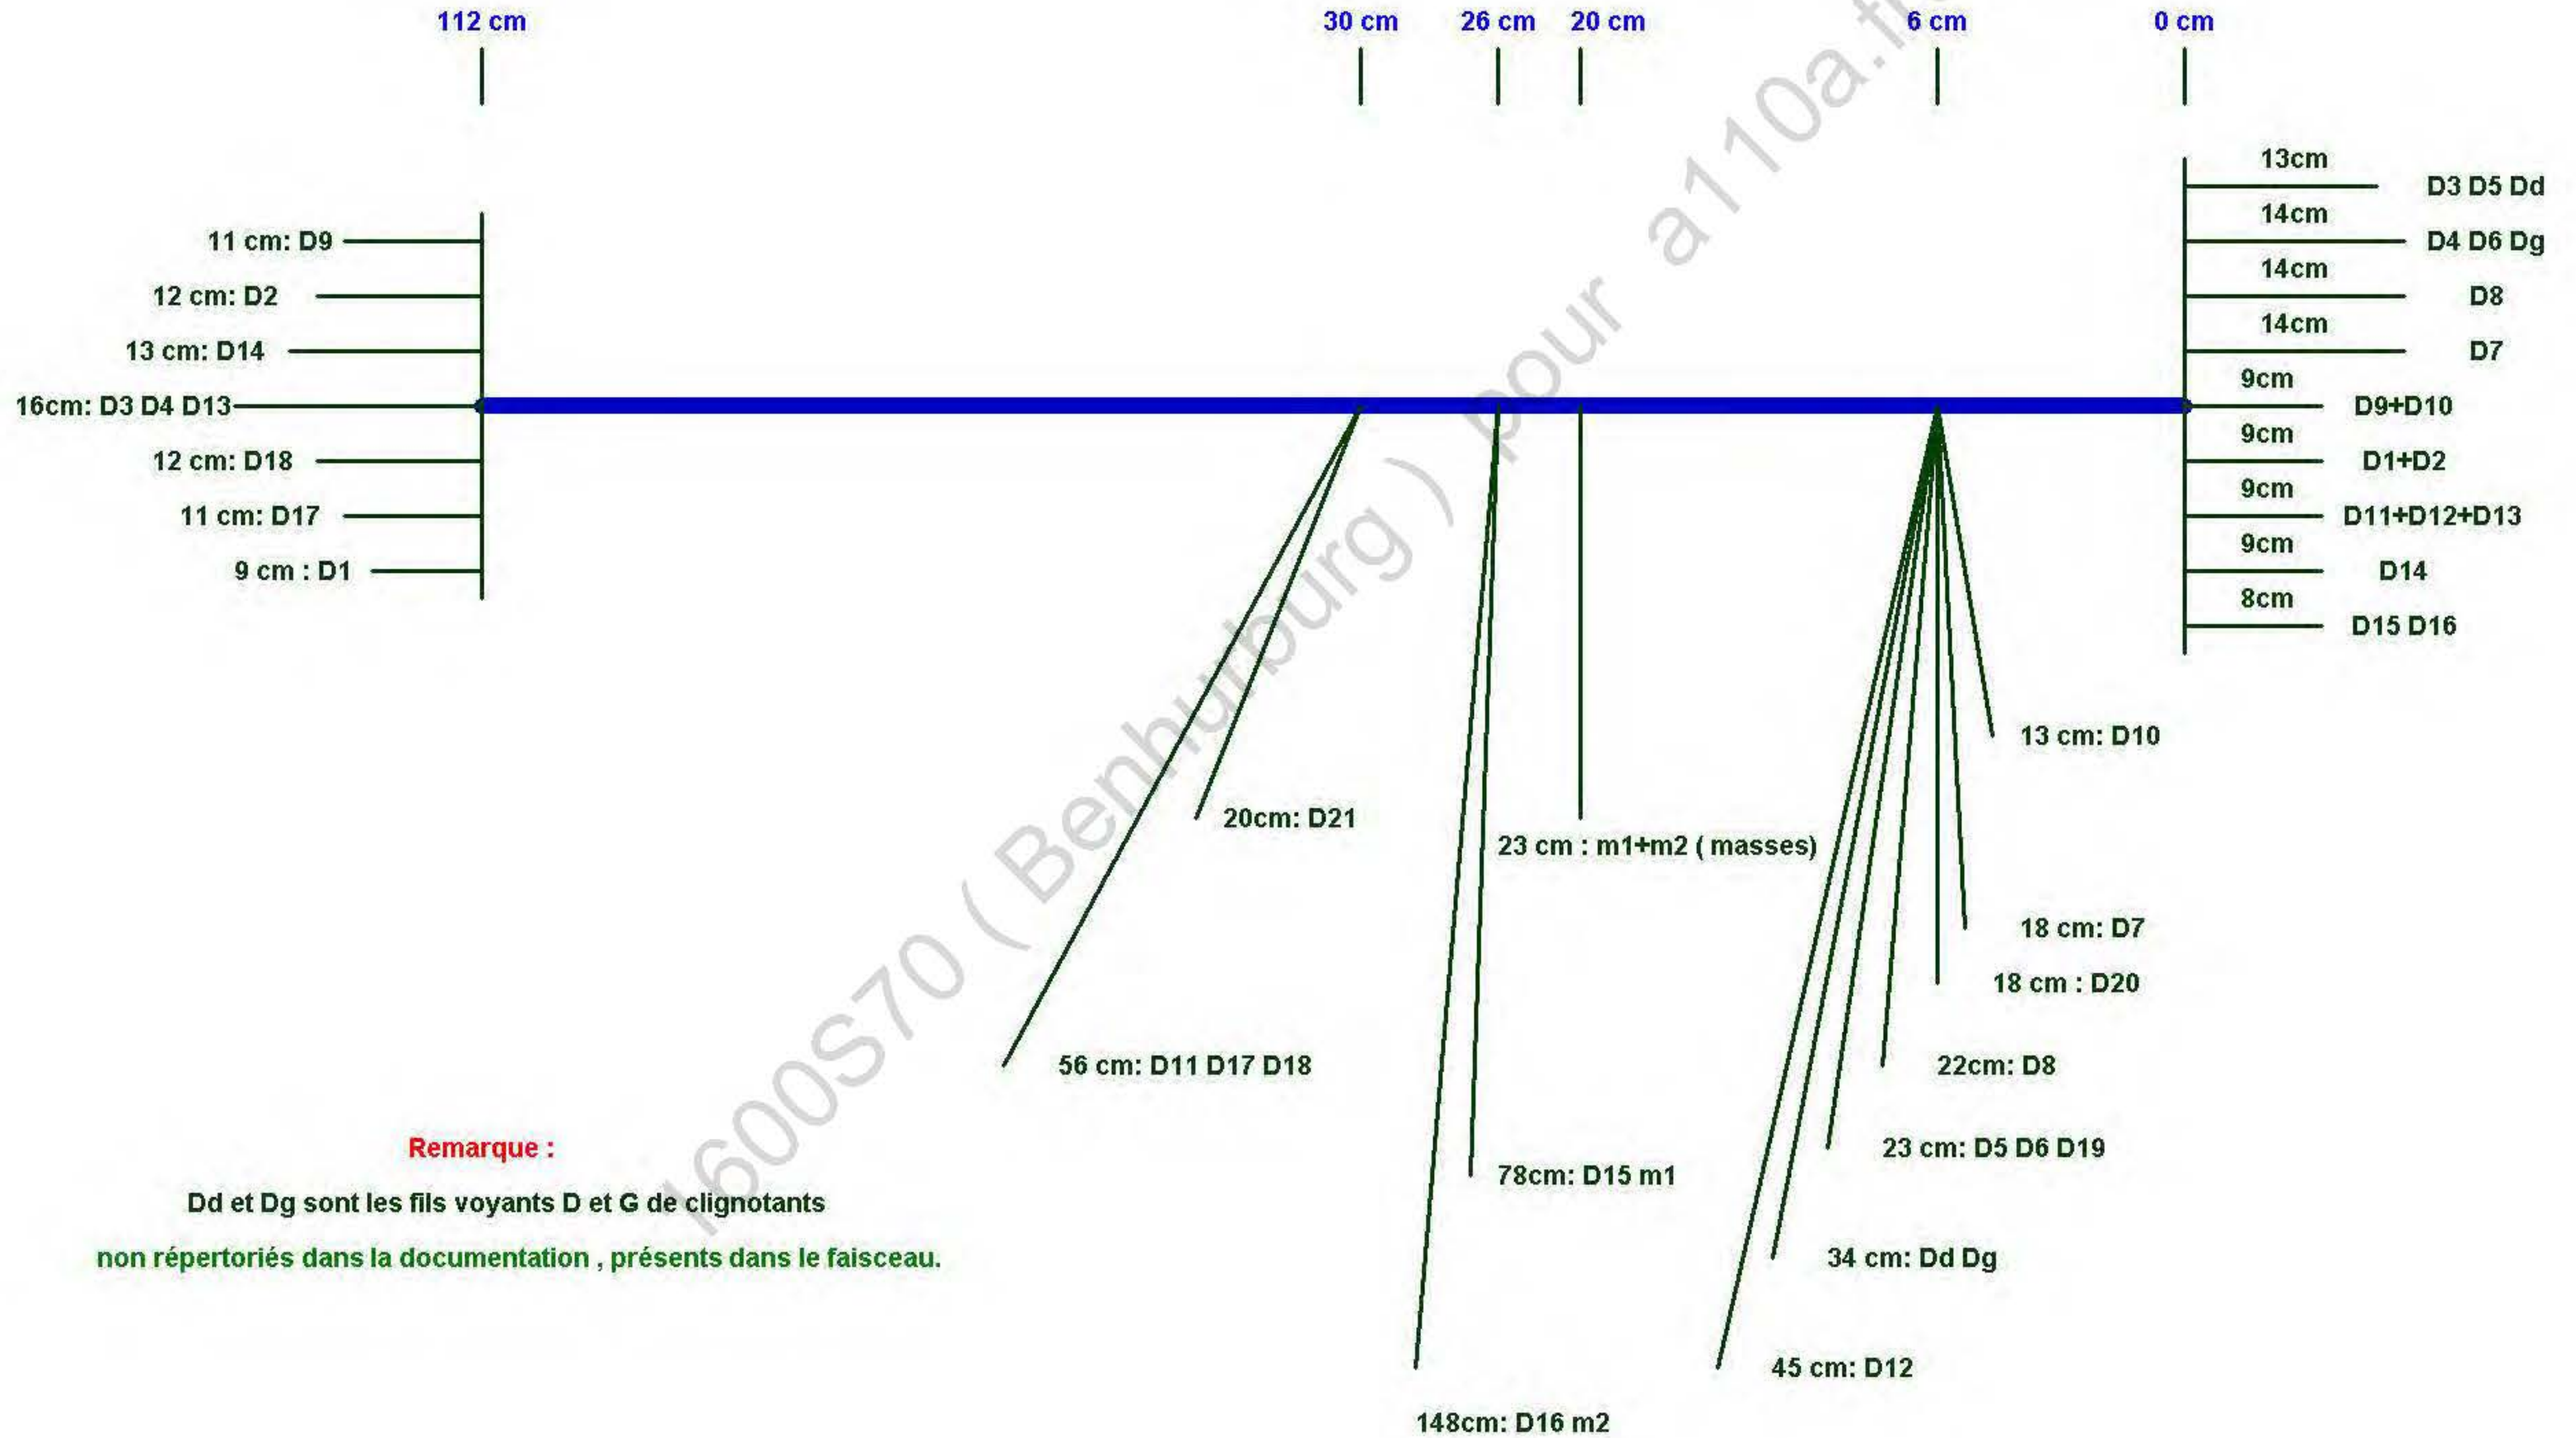

Remarque :

Dd et Dg sont les fils voyants D et G de clignotants



non répertoriés dans la documentation , présents dans le faisceau.

Faisceau E Tableau de Bord

Les longueurs sont celles qui sont mesurées sur l'ancien faisceau , en bout de cosse , sans ajout de "mou".


" + " sur certaines mesures indique qu'il faut additionner avec la bifurcation : ex +49cm--> longueur = 20+49cm

E1+E4 indique 2 fils sur la même cosse , E1 E4 indique 2 fils sur 2 cosse différentes.

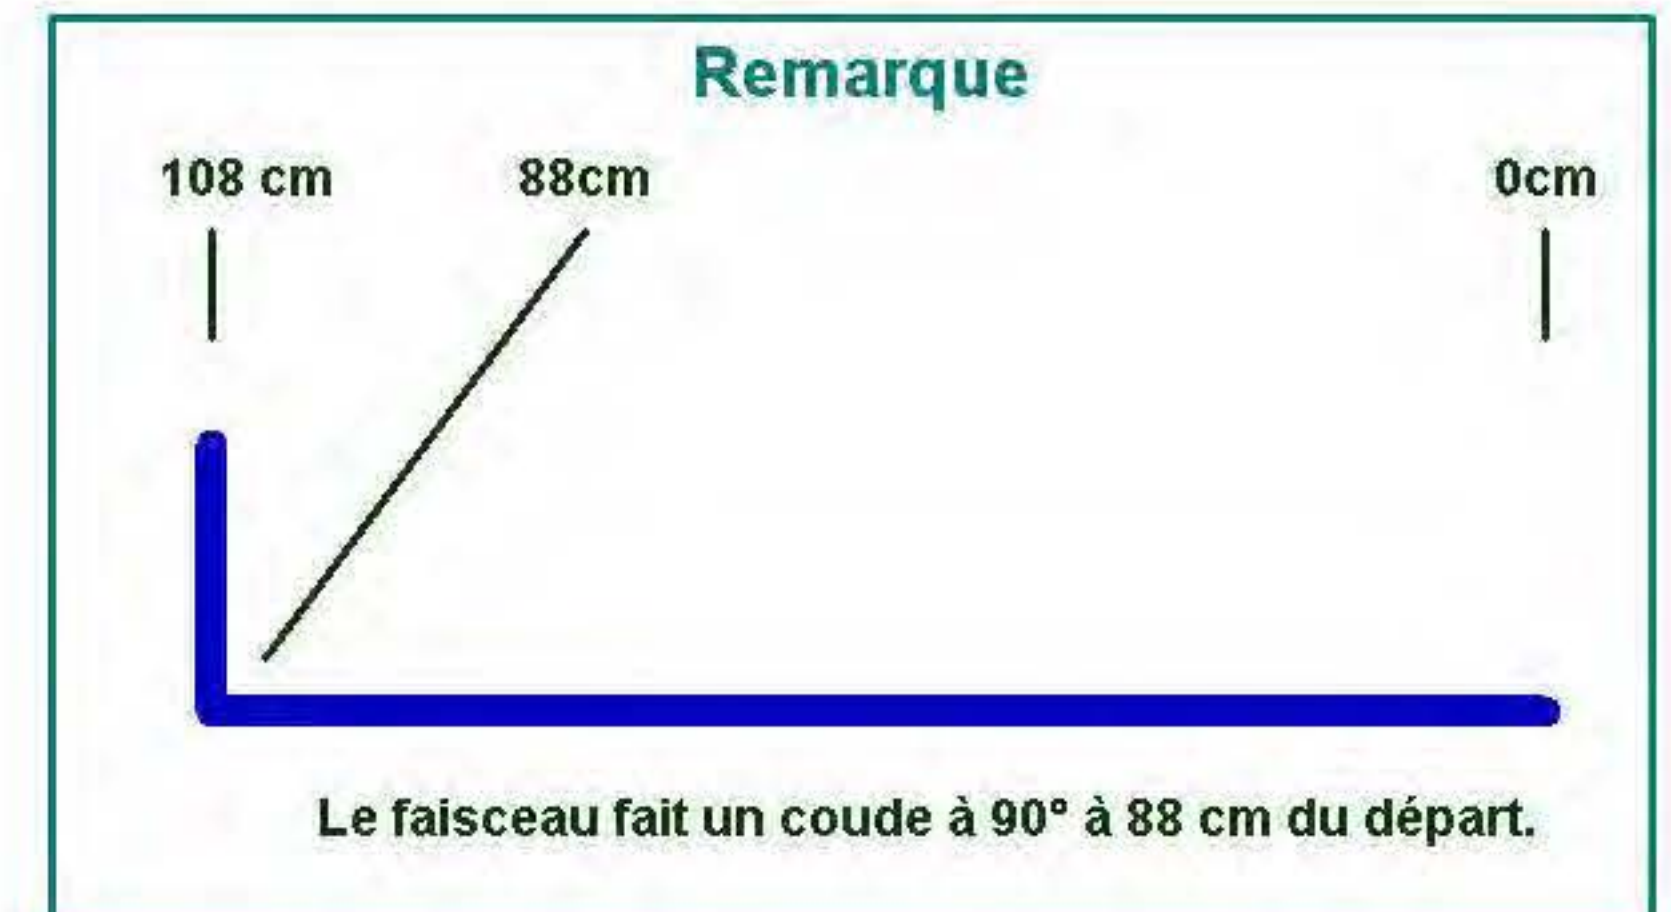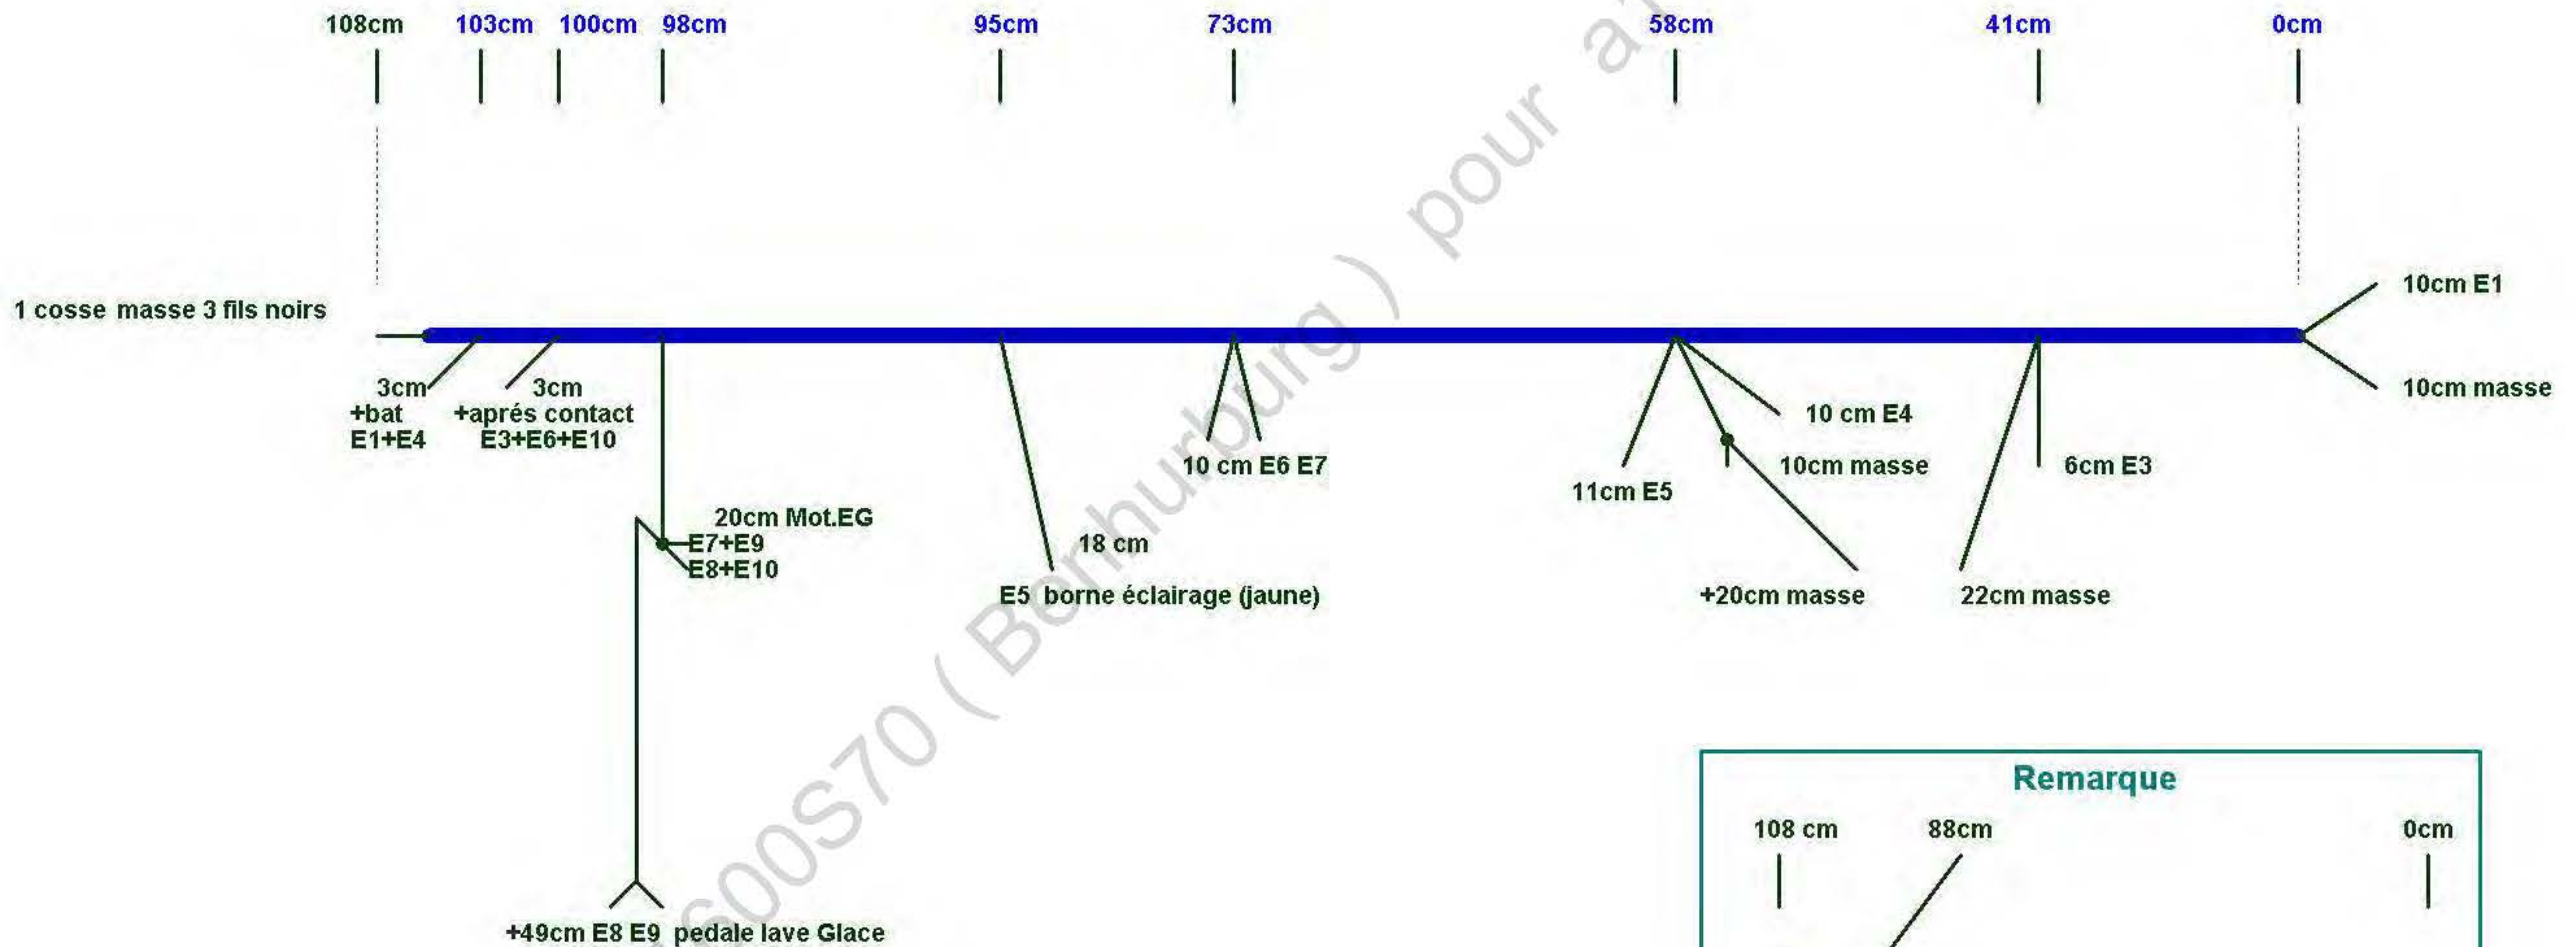

Faisceau R phare gauche

Les longueurs sont celles qui sont mesurées sur l'ancien faisceau , en bout de cosses , sans ajout de "mou".

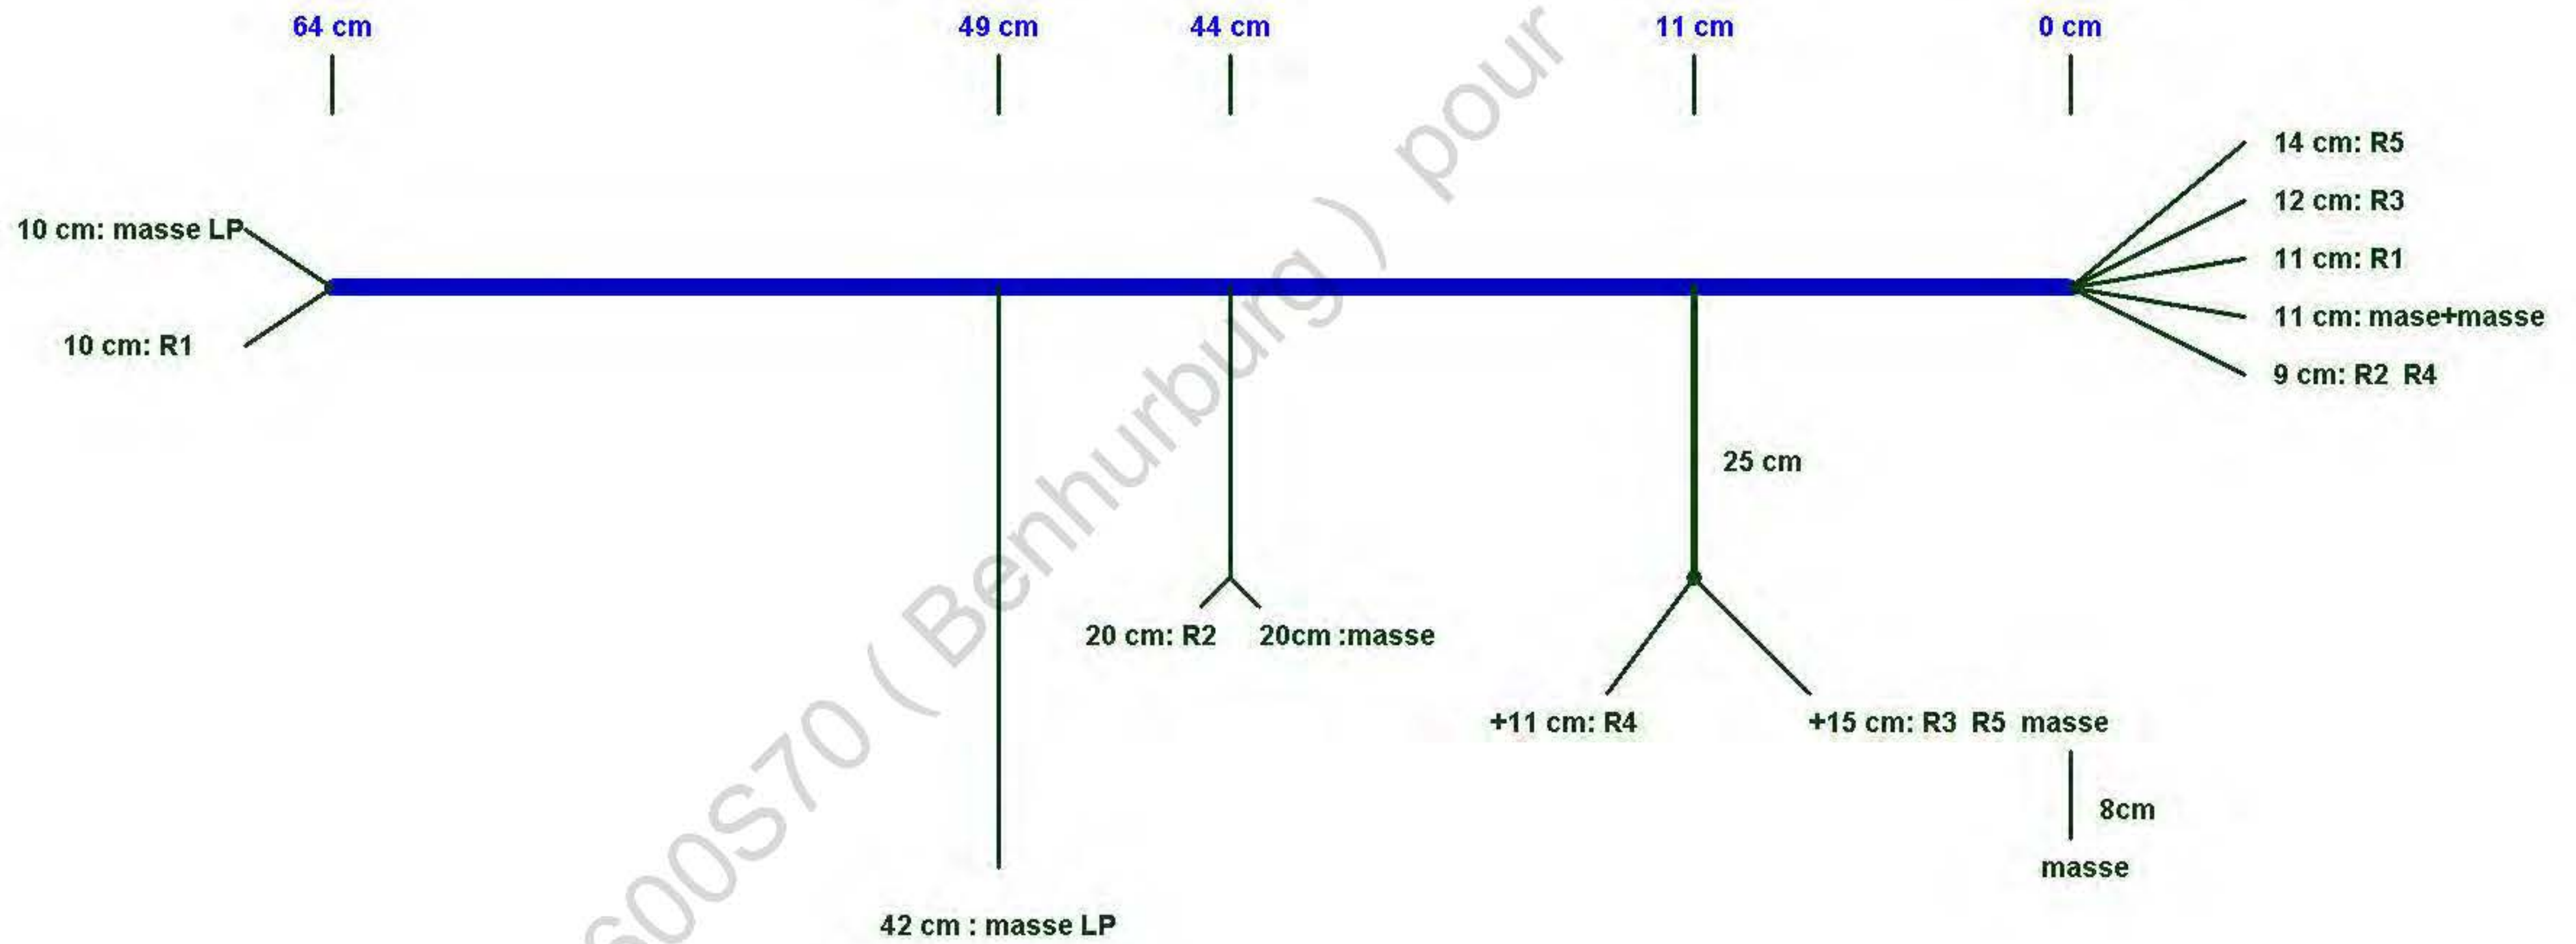


Faisceau S phare droit

Les longueurs sont celles qui sont mesurées sur l'ancien faisceau , en bout de cosses , sans ajout de "mou".

" + " sur certaines mesures indique qu'il faut additionner avec la bifurcation : ex +13cm--> longueur = 22+13cm

S1+S3 indique 2 fils sur la même cosse , S1 S3 indique 2 fils sur 2 cosses différentes.

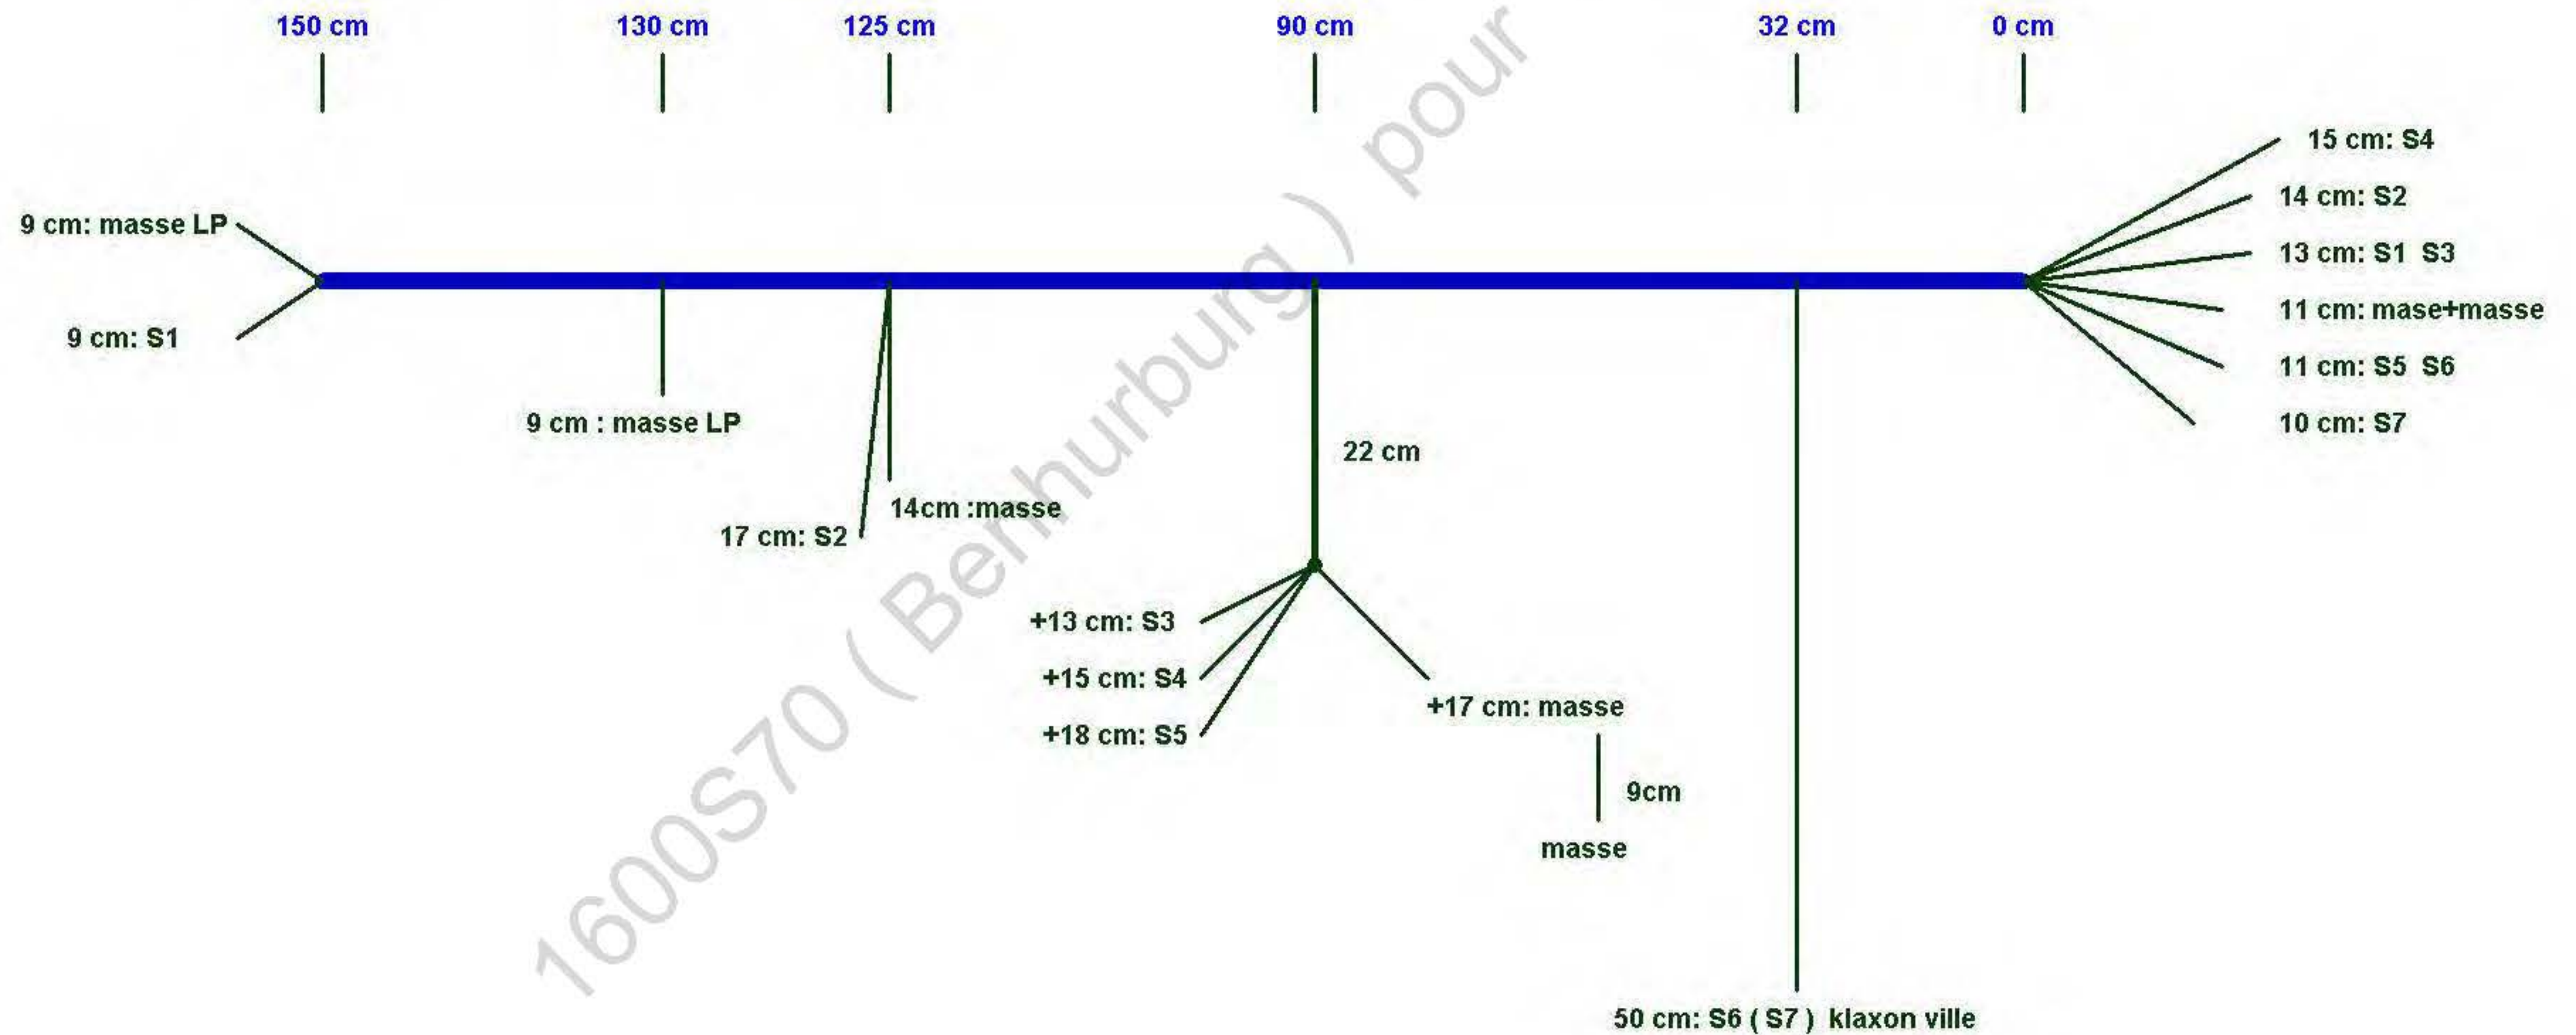

Faisceau T jauge à essence.


Les longueurs sont celles qui sont mesurées sur l'ancien faisceau, en bout de cosses, sans ajout de "mou".



Faisceau V alimentation anti brouillard


Les longueurs sont celles qui sont mesurées sur l'ancien faisceau , en bout de cosses , sans ajout de "mou".

m1+m2 indique 2 fils sur la même cosse.

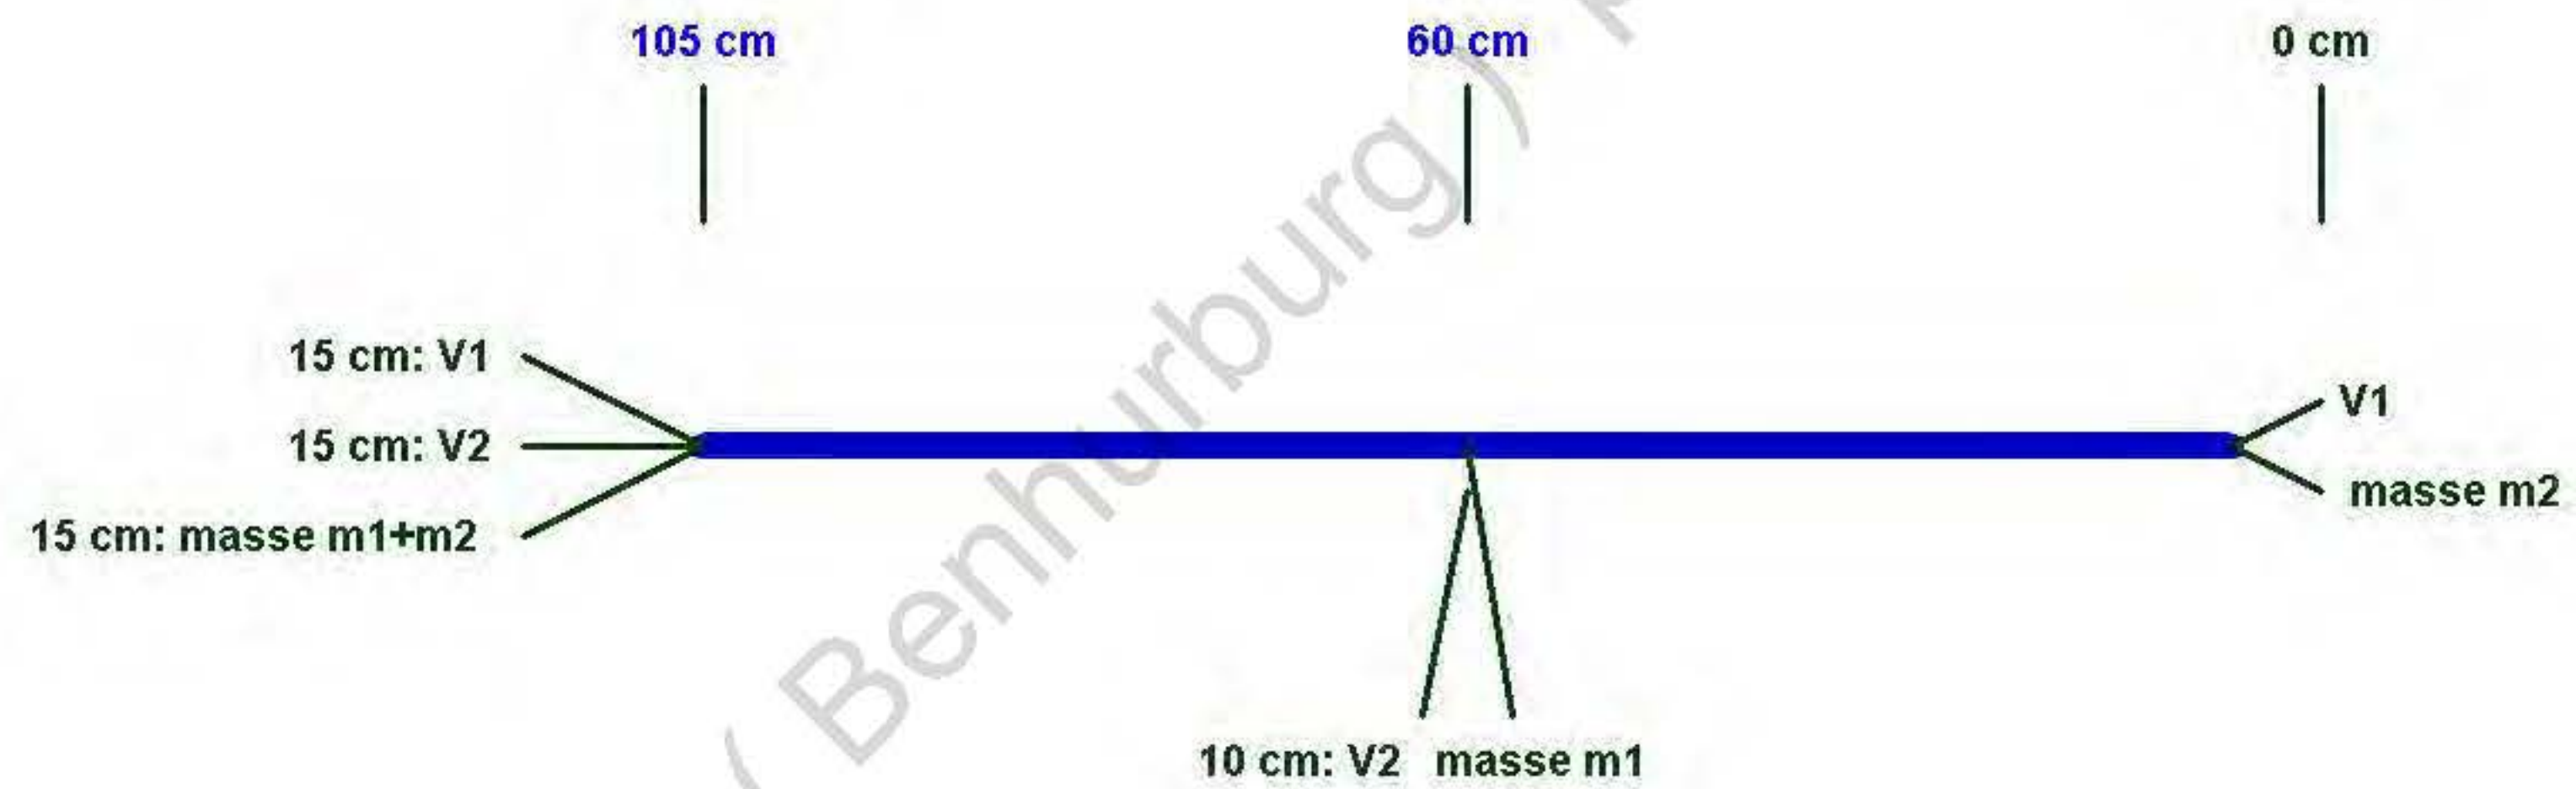

Faisceau W ventilateurs.

Les longueurs sont celles qui sont mesurées sur l'ancien faisceau , en bout de cosses , sans ajout de "mou".

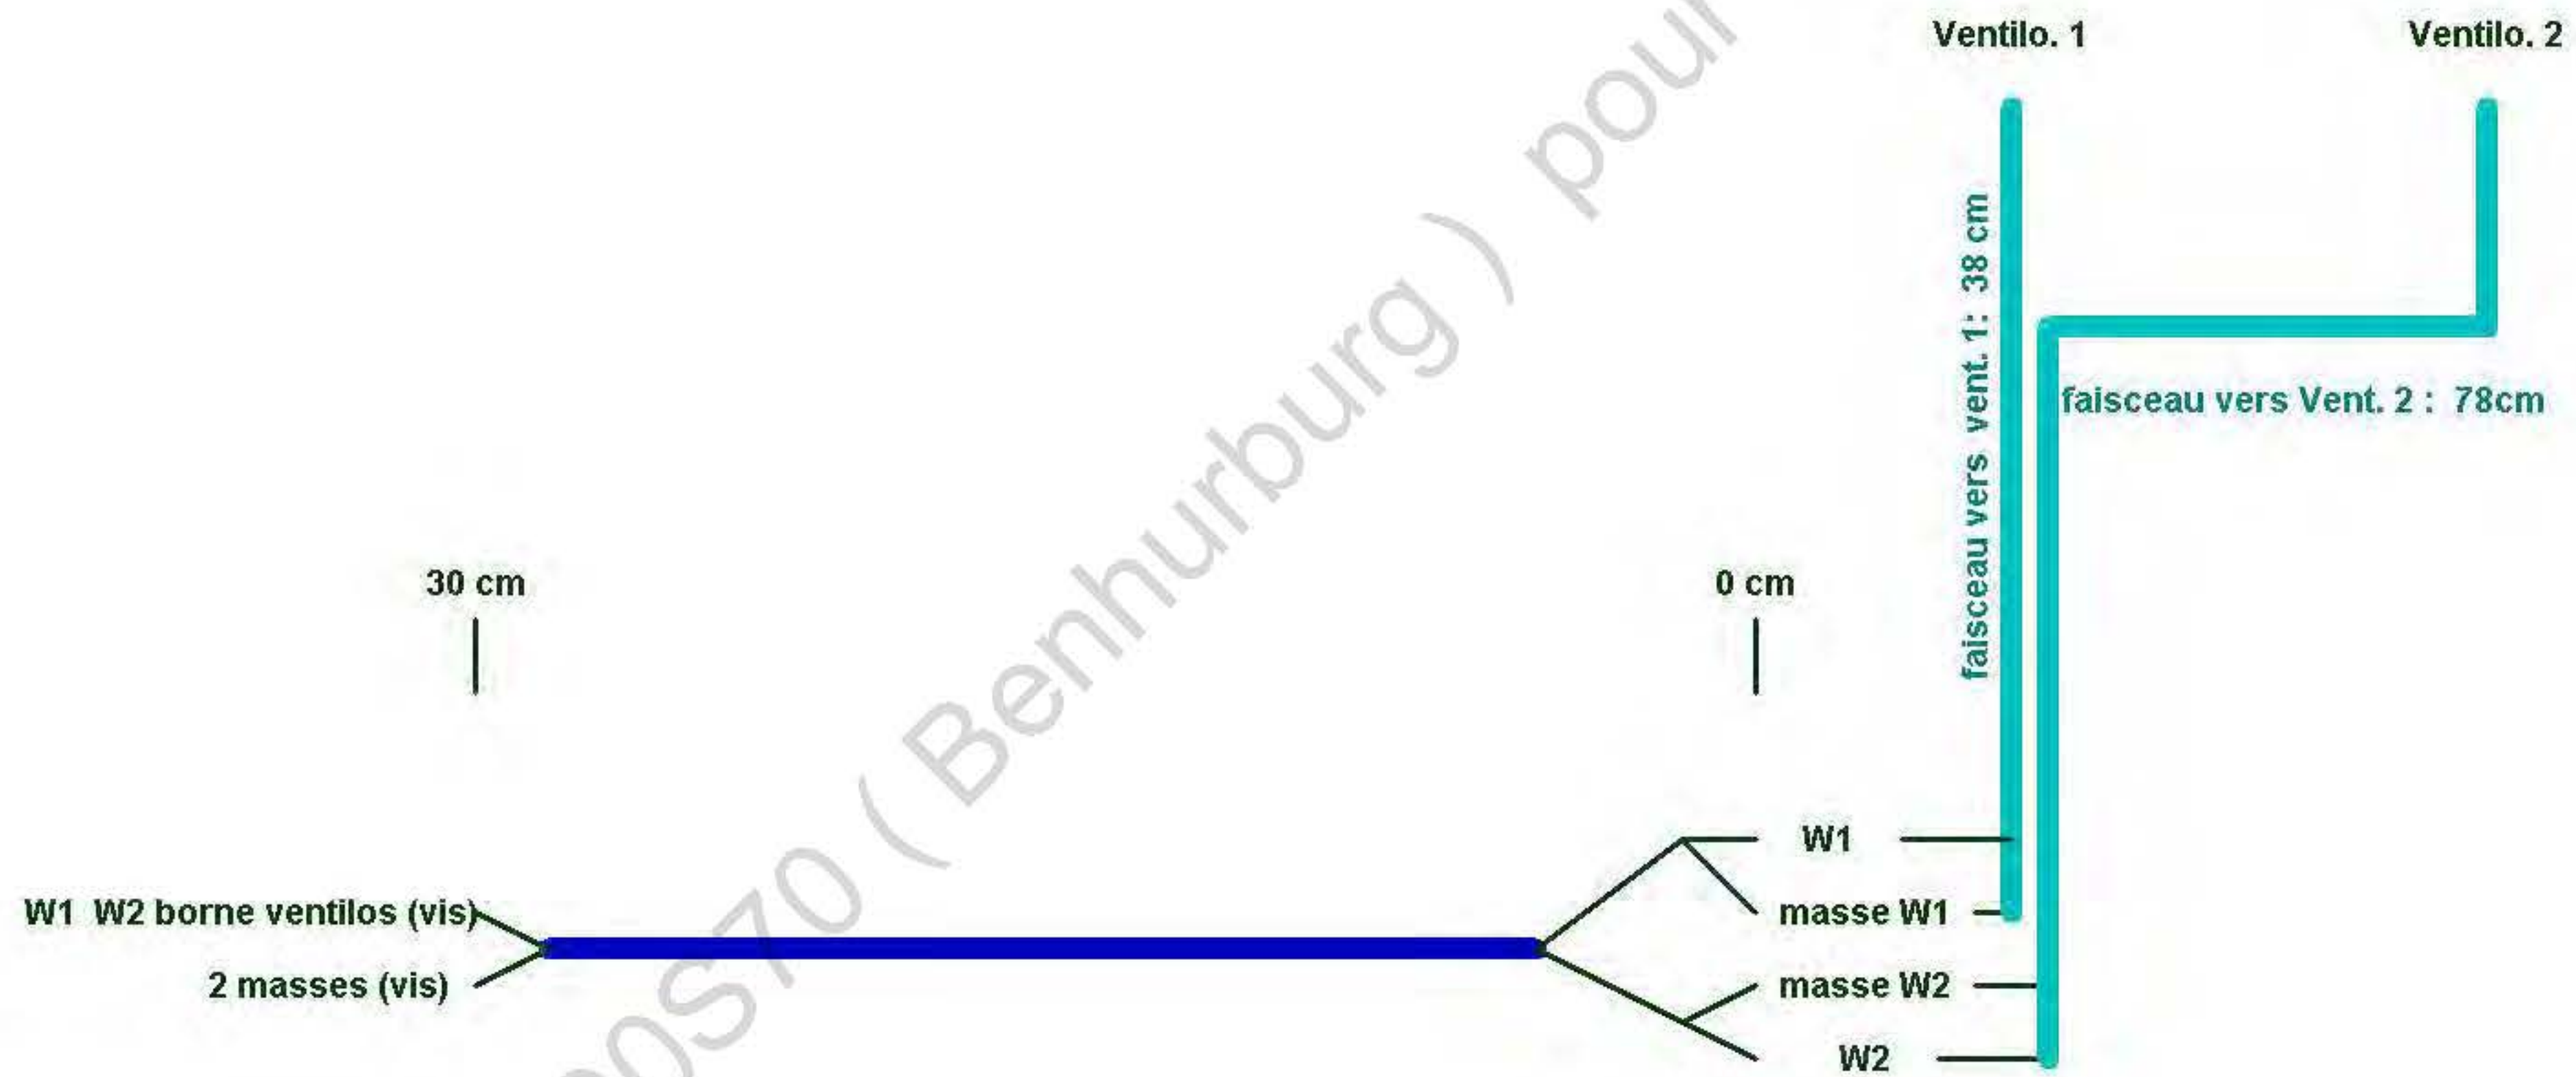

Faisceau F anti brouillard

Les longueurs sont celles qui sont mesurées sur l'ancien faisceau , en bout de cosse , sans ajout de "mou".



Faisceau P plafonnier Gauche

